


CARTA DE SAÍDA PADRÃO
 POR INSTRUMENTOS (SID)
 STANDARD DEPARTURE CHART
 INSTRUMENT (SID)

BELÉM / Val de Cans - Júlio Cezar Ribeiro, INTL (SBBE)

RWY 20

RNAV COLOR 1 - ILPER 1 - PUNEN 1

ROTAM 1 - TAMAR 1

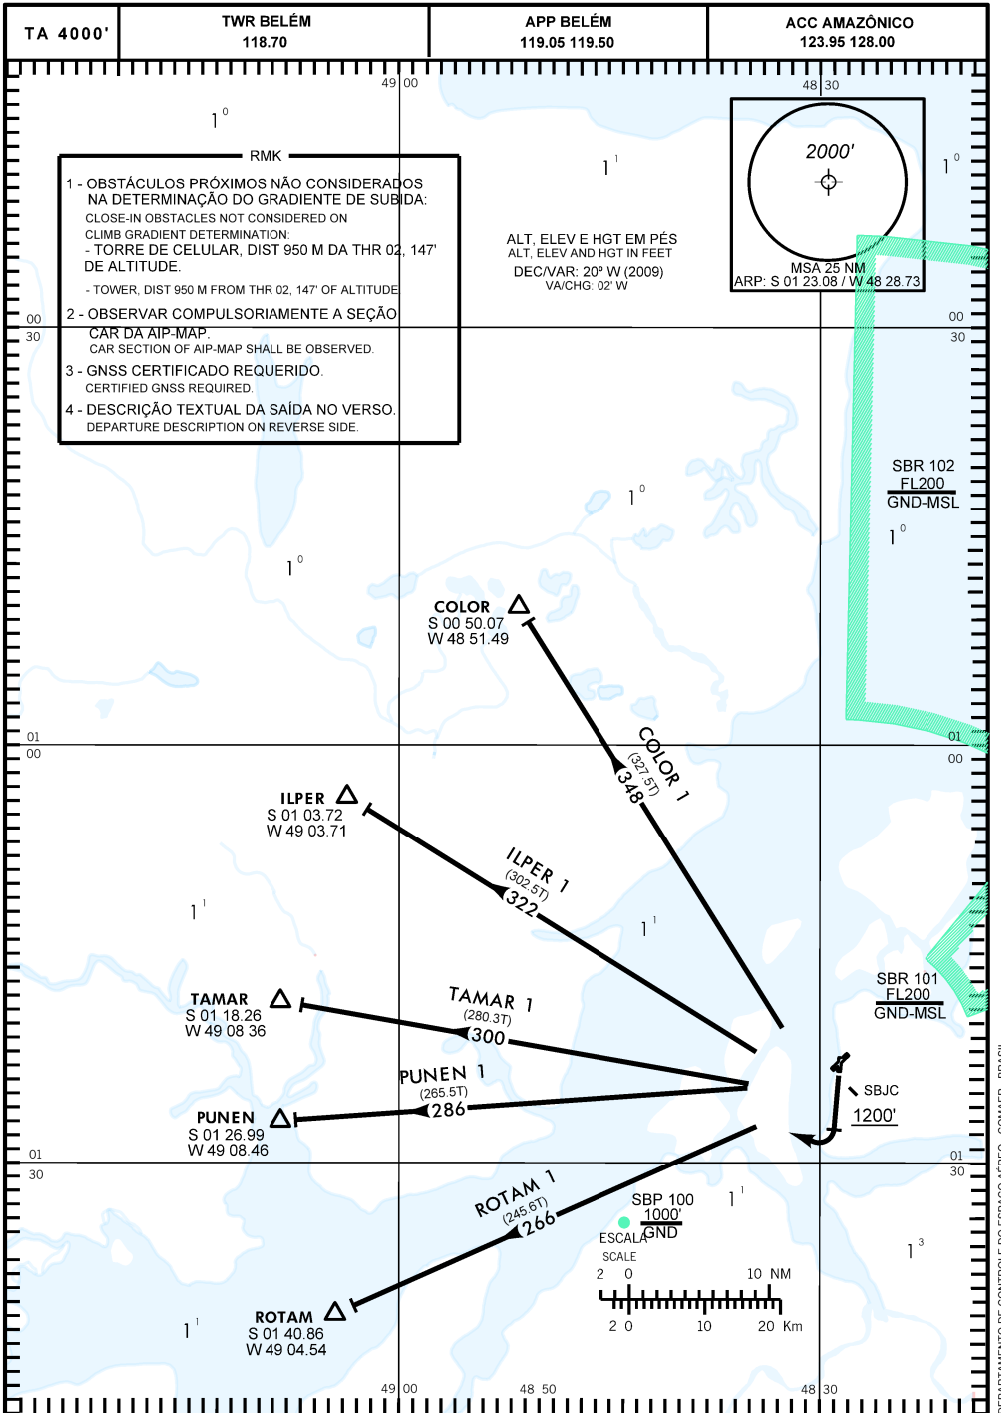

CHANGES: IDENT, FREQ, RMK.

DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO - COMAER - BRASIL

DESCRIÇÃO TEXTUAL DA SAÍDA

APÓS DECOLAGEM, INTERCEPTAR (CA) E MANTER RUMO 205 ATÉ CRUZAR 1200' DE ALTITUDE, ENTÃO...

- 1 - SID COLOR 1:
...CURVAR À DIREITA PARA INTERCEPTAR (CF) E MANTER O RUMO 348 ATÉ A INTERSEÇÃO FLY-BY COLOR.
- 2 - SID ILPER 1:
...CURVAR À DIREITA PARA INTERCEPTAR (CF) E MANTER O RUMO 322 ATÉ A INTERSEÇÃO FLY-BY ILPER.
- 3 - SID PUNEN 1:
...CURVAR À DIREITA PARA INTERCEPTAR (CF) E MANTER O RUMO 286 ATÉ A INTERSEÇÃO FLY-BY PUNEN.
- 4 - SID ROTAM 1:
...CURVAR À DIREITA PARA INTERCEPTAR (CF) E MANTER O RUMO 266 ATÉ A INTERSEÇÃO FLY-BY ROTAM.
- 5 - SID TAMAR 1:
...CURVAR À DIREITA PARA INTERCEPTAR (CF) E MANTER O RUMO 300 ATÉ A INTERSEÇÃO FLY-BY TAMAR.

DEPARTURE TEXTUAL DESCRIPTION

AFTER TAKE-OFF, INTERCEPT (CA) AND MAINTAIN COURSE 205 UP TO 1200'. THEN ...

- 1 - COLOR 1 DEPARTURE:
...TURN RIGHT TO INTERCEPT (CF) AND MAINTAIN COURSE 348 UP TO INTERSECTION FLY-BY COLOR.
- 2 - ILPER 1 DEPARTURE:
...TURN RIGHT TO INTERCEPT (CF) AND MAINTAIN COURSE 322 UP TO INTERSECTION FLY-BY ILPER.
- 3 - PUNEN 1 DEPARTURE:
...TURN RIGHT TO INTERCEPT (CF) AND MAINTAIN COURSE 286 UP TO INTERSECTION FLY-BY PUNEN.
- 4 - ROTAM 1 DEPARTURE:
...TURN RIGHT TO INTERCEPT (CF) AND MAINTAIN COURSE 266 UP TO INTERSECTION FLY-BY ROTAM.
- 5 - TAMAR 1 DEPARTURE:
...TURN RIGHT TO INTERCEPT (CF) AND MAINTAIN COURSE 300 UP TO INTERSECTION FLY-BY TAMAR.