


CARTA DE SAÍDA PADRÃO
 POR INSTRUMENTOS (SID)
 STANDARD DEPARTURE CHART
 INSTRUMENT (SID)

UBERABA / Mário de Almeida Franco (SBUR)
RWY 17
ARX 1B - GERBO 1B - NINDI 1B

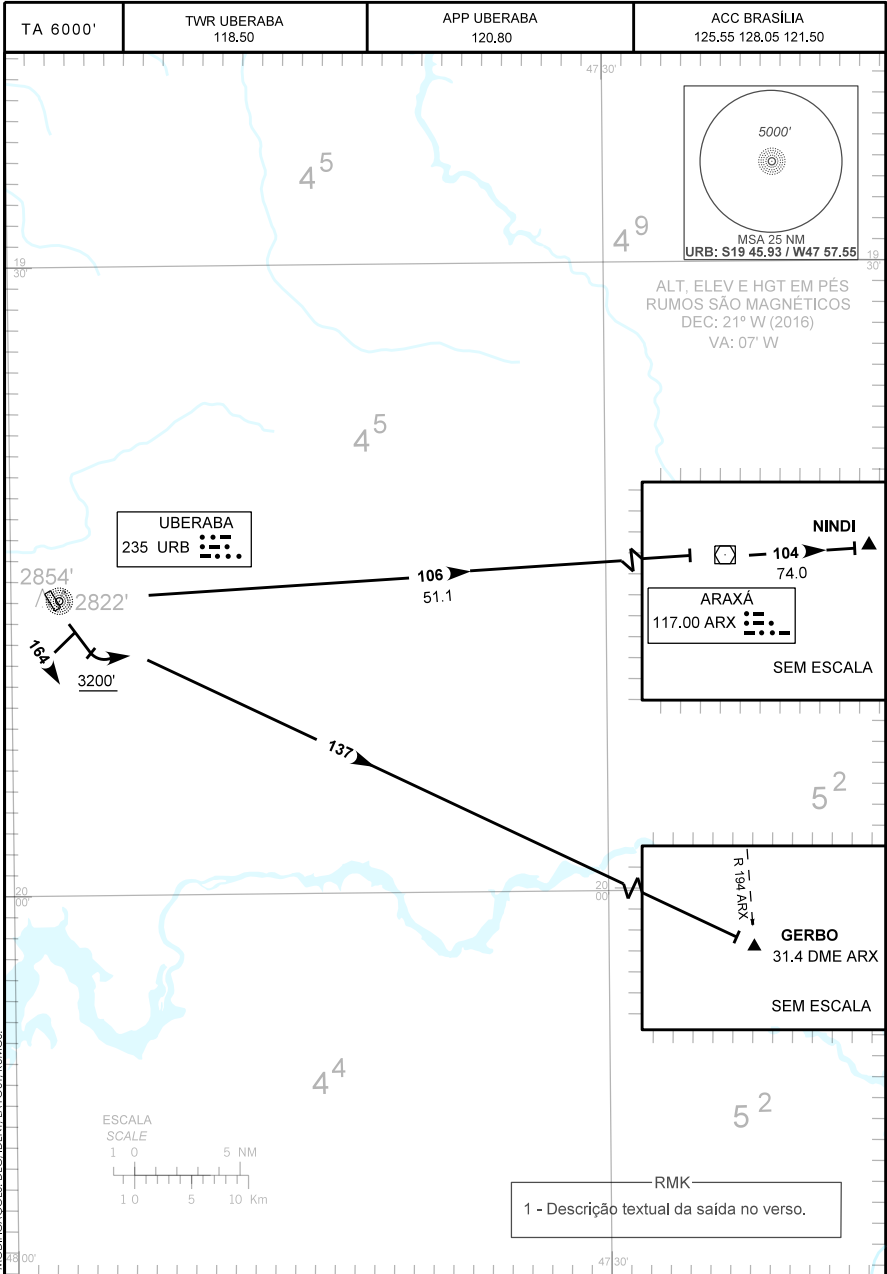

MODIFICAÇÕES: DEC. IDENT. LAYOUT. RUMOS.

CARTA DE SAÍDA PADRÃO
POR INSTRUMENTOS (SID)
STANDARD DEPARTURE CHART
INSTRUMENT (SID)

UBERABA / Mário de Almeida Franco (SBUR)
RWY 17
ARX 1B - GERBO 1B - NINDI 1B

— DESCRIÇÃO TEXTUAL —

Após decolagem manter o rumo 164 até cruzar 3200'. Então...

SAÍDA ARX 1B:

...curvar à esquerda, interceptar e manter o QDR 106 URB até o VOR Araxá.

SAÍDA GERBO 1B:

...curvar à esquerda, interceptar e manter o QDR 137 URB até GERBO.

SAÍDA NINDI 1B:

...curvar à esquerda, interceptar e manter o QDR 106 URB até VOR Araxá. Manter a RDL 104 ARX até NINDI.