


CARTA DE SAÍDA PADRÃO  
 POR INSTRUMENTOS (SID)  
 STANDARD DEPARTURE CHART  
 INSTRUMENT (SID)

**UBERABA / Mário de Almeida Franco (SBUR)**  
**RWY 35**  
**CORVO 1B - UDIGI 1B**

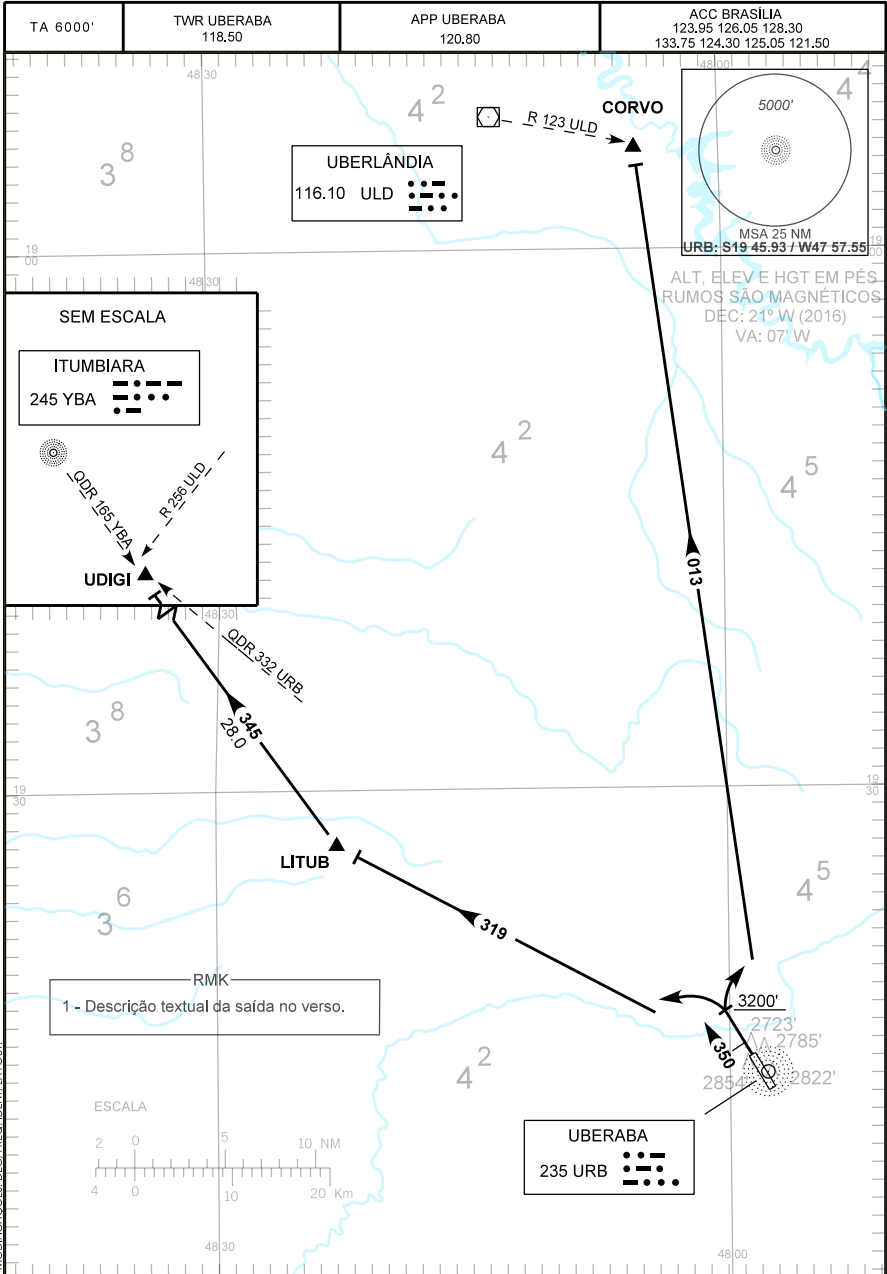

MODIFICAÇÕES: DEC. FREQ. IDENT. LAYOUT.

— DESCRIÇÃO TEXTUAL —

Após decolagem manter rumo 350 até cruzar 3200'. Então...

**SAÍDA CORVO 1B:**

...curvar à direita, interceptar e manter QDR 013 URB até CORVO.

**SAÍDA UDIGI 1B:**

...curvar à esquerda, interceptar e manter QDR 319 URB até LITUB, curvar à direita, manter QDM 345 YBA até o NDB UDIGI.