


CARTA DE SAÍDA PADRÃO
 POR INSTRUMENTOS (SID)
 STANDARD DEPARTURE CHART
 INSTRUMENT (SID)

UBERABA / Mário de Almeida Franco (SBUR)

RWY 17

CORVO 1A - UDIGI 1A

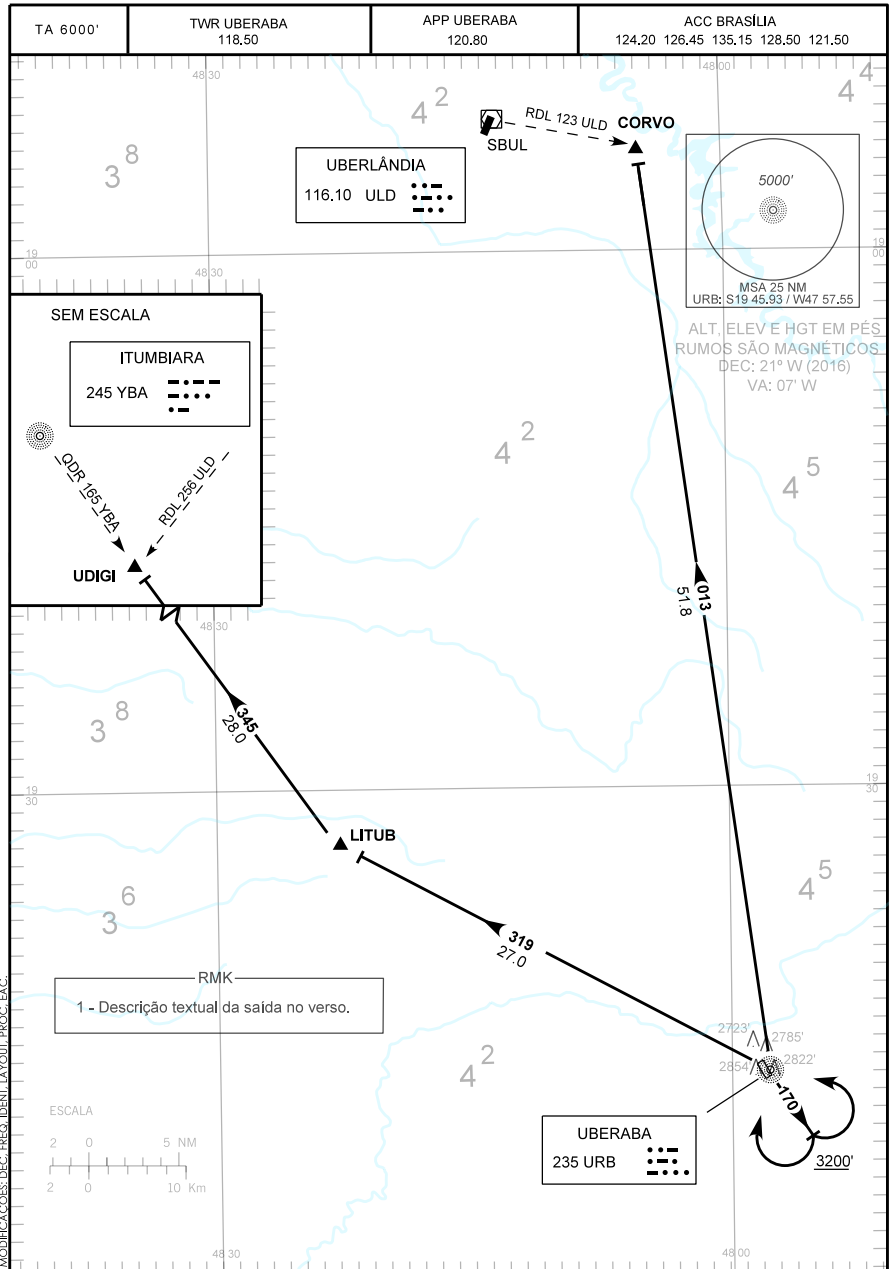

MODIFICAÇÕES: DEC, REG, IDENT, LAYOUT, PROC, EAC.

CARTA DE SAÍDA PADRÃO
POR INSTRUMENTOS (SID)
STANDARD DEPARTURE CHART
INSTRUMENT (SID)

UBERABA / Mário de Almeida Franco (SBUR)
RWY 17
CORVO 1A - UDIGI 1A

— DESCRIÇÃO TEXTUAL —

Após decolagem manter o QDR 170 URB até cruzar 3200'. Então...

SAÍDA CORVO 1A:

...curvar à direita para o NDB Uberaba. Manter o QDR 013 URB até CORVO.

SAÍDA UDIGI 1A:

...curvar à esquerda para o NDB Uberaba. Manter o QDR 319 URB até LITUB. Curvar à direita, manter QDM 345 YBA até UDIGI.

MODIFICAÇÕES: DEC, FREQ, IDENT, LAYOUT, PROC, EAC.